



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BARISTA TS SMART®



I. TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ

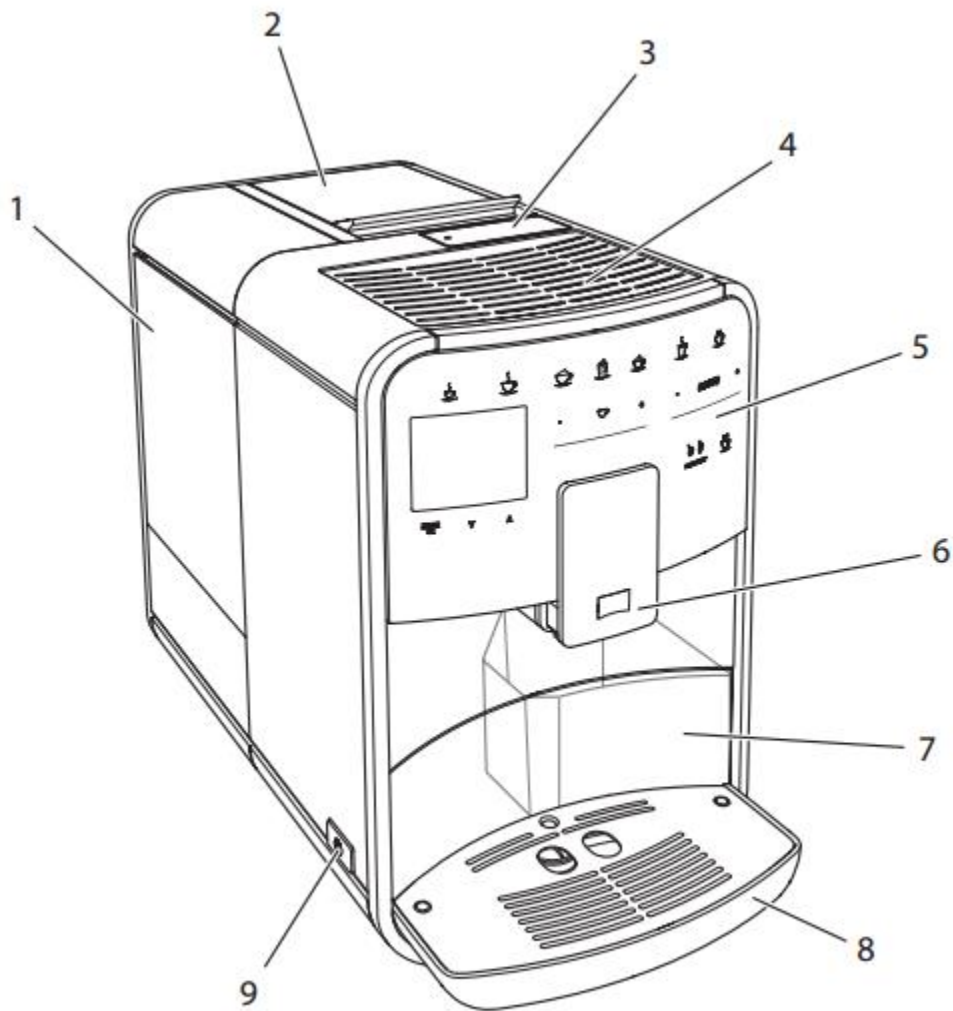


Fig. 1: Front left of the appliance

1. Thùng chứa nước
2. Hai khoang đựng hạt cà phê
3. Khay đựng bột cà phê
4. Giàn đặt cốc
5. Bảng điều khiển
6. Cổng rót có thể điều chỉnh cao độ với 2 vòi cà phê, 2 vòi sữa, 1 vòi nước nóng và 1 bộ phận chiếu sáng cốc.
7. Khay chứa bã cà phê.
8. Khay chứa nước thải
9. Công tắc

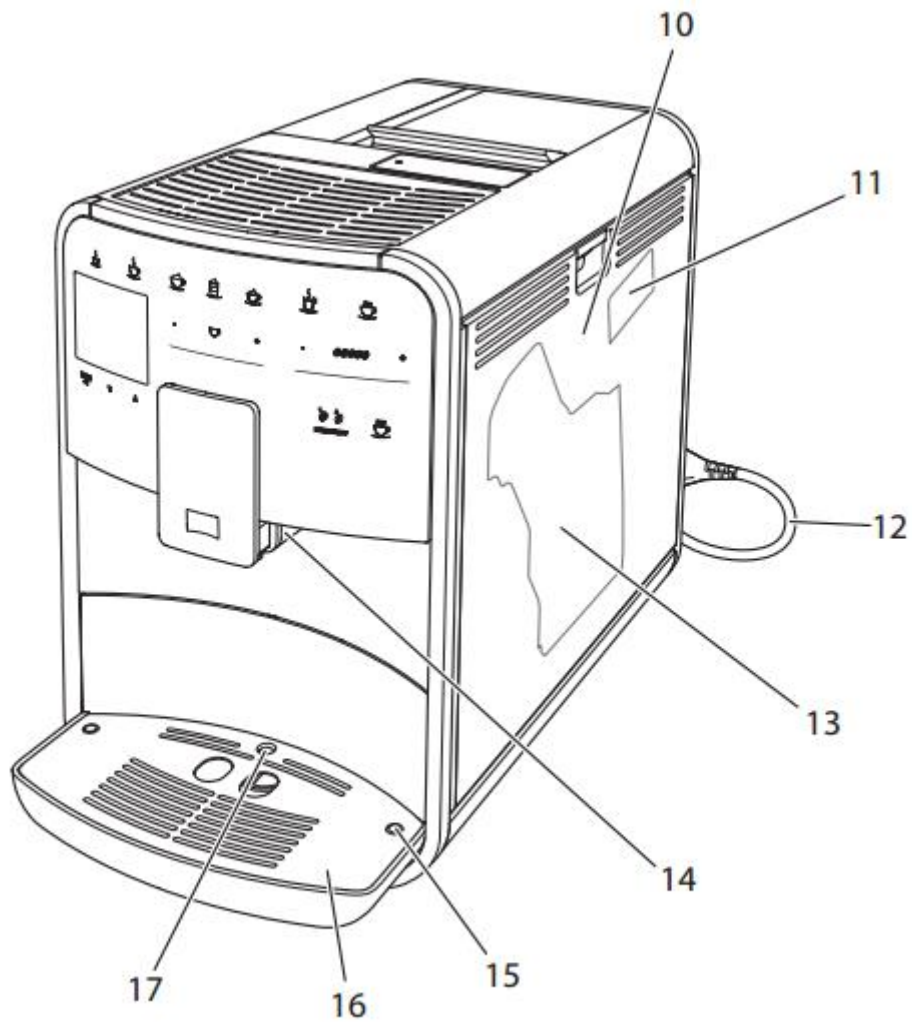


Fig.2: Front right of the appliance

- 10. Nắp đậy
- 11. Núm chặn độ mịn máy xay (bên trong nắp đậy)
- 12. Dây dẫn
- 13. Bộ phận nén cà phê
- 14. Kết nối ống sữa tại cổng rót (có thể chuyển sang bên kia)
- 15. Kết nối ống sữa tại khay chứa nước thải (nối được cả 2 bên)
- 16. Sàn đặt cốc
- 17. Phao nổi

Lược giản bảng điều khiển

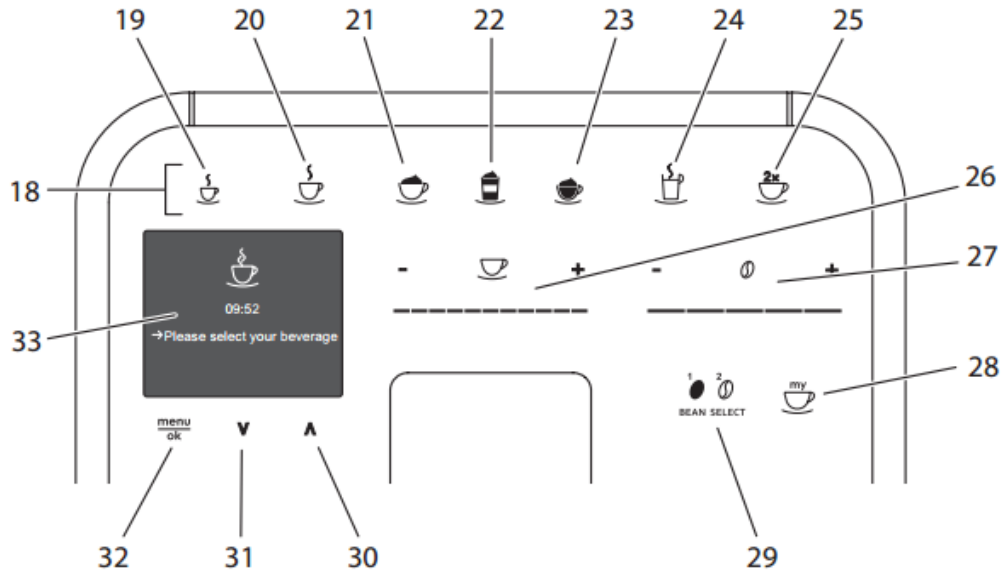


Fig.3: Control panel

18. Phím điều hướng	Chuẩn bị đồ uống
19. Espresso	Chọn espresso
20. Cafe Creme	Chọn Cafe Creme
21. Cappuccino	Chọn Cappuccino
22. Latte Macchiato	Chọn Latte Macchiato
23. Milk froth/Warm Milk	Chọn sữa nóng hoặc đánh bọt
24. Hot water	Chọn nước nóng
25. 2 cúp	Xuất ra lượng cho 2 cốc
26. Beverage amount slider	Điều chỉnh lượng cà phê
27. Coffee strength slider	Điều chỉnh độ mạnh cà phê
28. My coffee	Điều chỉnh thức uống của cá nhân
29. Bean select	Điều chỉnh loại cà phê
30. Up arrow button	Phím điều hướng
31. Down arrow button	Phím điều hướng
32. Menu/ok	Trở về menu hoặc xác nhận thao tác
33. Display	Hiển thị trạng thái của thiết bị
	Ví dụ: Ready Symbol

II. CÁC THÔNG TIN AN TOÀN

1. HƯỚNG DẪN AN TOÀN CHUNG

Xin vui lòng đọc kỹ tất cả các hướng dẫn sau đây. Không tuân theo các hướng dẫn có thể ảnh hưởng sự an toàn của bạn và thiết bị.

Cảnh báo !

- Giữ các đối tượng sau đây ra khỏi tầm với của trẻ em : vật liệu đóng gói , các bộ phận có cạnh sắc.
- Tất cả những người sử dụng thiết bị này phải quen với hoạt động của thiết bị, và họ phải được hướng dẫn để hiểu biết những nguy cơ phát sinh từ quá trình sử dụng thiết bị này .

- Thiết bị này không thích hợp cho người tàn tật, thiếu năng trí tuệ, hoặc những người không có kinh nghiệm và thiếu hiểu biết (kể cả trẻ em), trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ

- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị

- Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý bảo trì của nhà chế tạo hoặc những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh rủi ro

- Chỉ sử dụng thiết bị này nếu nó đang trong tình trạng không bị lỗi.

- Không bao giờ tự mình cố gắng sửa chữa thiết bị. Nếu cần thiết phải sửa chữa, chỉ nên liên hệ với Melitta® Service Hotline.

- Không thực hiện bất kỳ thay đổi trong hoặc trên thiết bị , các thành phần hoặc trên các phụ kiện của nhà cung cấp.

- Không nhúng thiết bị vào nước .

- Không bao giờ chạm vào thiết bị bằng bàn tay hoặc bàn chân ướt .

- Không bao giờ chạm vào bề mặt nóng của thiết bị.

- Không chạm vào bên trong của thiết bị khi nó đang hoạt động.

- Không bao giờ mở nắp ngay trong khi hoạt động , trừ khi bạn được yêu cầu làm như vậy theo các hướng dẫn sử dụng.

- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng nhà và trong các vị trí tương tự , chẳng hạn như : bếp, trong các cửa hàng , văn phòng và khu thương mại khác; tại các cơ sở nông nghiệp; các khách sạn , nhà nghỉ và các cơ sở nhà ở khác....

2. KẾT NỐI THIẾT BỊ

- Kiểm tra nguồn điện cung cấp xem có phù hợp với các đại lượng định mức ghi trên bảng thông số kỹ thuật.

- Chỉ kết nối thiết bị với kết cấu nối đất đúng cách. Nếu thắc mắc, hãy liên hệ với thợ điện có chuyên môn.

- Ổ cắm điện phải có ít nhất 1 cầu chì 10A.

3. KHỞI ĐỘNG THIẾT BỊ LẦN ĐẦU

Trong lần đầu sử dụng, bạn có thể cài đặt ngôn ngữ, thời gian và độ cứng của nước. Các cài đặt có thể được thay đổi sau này.

Sử dụng que thử kèm theo để xác định độ cứng của nước. Quan sát các hướng dẫn trên bao bì que thử và phạm vi trong bảng Độ cứng của nước trên trang 95.

Sau khi thiết bị đã được cài đặt và kết nối:

- 1 Đặt cốc chứa bên dưới cổng lấy thức uống.
- 2 Khởi động thiết bị bằng nút ON/OFF.
 - » Màn hình chào được hiển thị
 - » Yêu cầu thực hiện cài đặt được hiển thị trên màn hình : *Please set up the machine*
 - » Phím *menu/ok* sáng lên
- 3 Ấn phím *menu/ok*
 - » Lựa chọn ngôn ngữ *Language* xuất hiện
- 4 Lựa chọn ngôn ngữ bằng phím điều hướng. Xác nhận bằng phím *menu/ok*.
 - » Lựa chọn đồng hồ *Clock* xuất hiện.
5. Chọn giờ và phút với các phím điều hướng. Xác nhận từng thiết lập với "menu / ok".
 - » Lựa chọn độ cứng của nước xuất hiện.
6. Chọn phạm vi độ cứng của nước được xác định bằng các phím điều hướng hoặc xác nhận giá trị mặc định với phím "menu / ok".
 - » Yêu cầu hãy điền đầy và lắp thùng chứa nước vào.
7. Tháo thùng chứa nước. Rửa thùng bằng nước sạch. điền đầy nước và lắp vào.
 - » Thiết bị được làm nóng lên và thực hiện rửa tự động.
 - » Biểu tượng sẵn sàng và yêu cầu cho cà phê hạt vào xuất hiện trong màn hình hiển thị
8. Điền cà phê vào khay đựng hạt.

4. CÀI ỨNG DỤNG MELITTA-CONNECT-APP

Máy pha cà phê có thể được vận hành từ xa thông qua thiết bị IOS hoặc Android có kết nối bluetooth. Bạn cần cài đặt ứng dụng *Melitta-Connect-App* trên kho ứng dụng của thiết bị.

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mục này mô tả cách cơ bản để vận hành thiết bị hàng ngày.

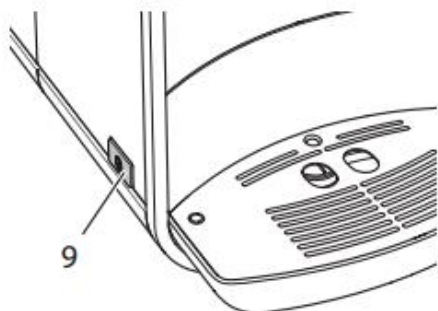


Fig. 4: ON/OFF button



Fig. 5: Welcome display

1. BẬT VÀ TẮT MÁY

Khởi động máy

- 1 Đặt cốc chứa bên dưới cổng lấy thức uống.
- 2 Nhấn nút ON/OFF
 - »Màn hình chào hiện lên.
 - »Thiết bị được làm nóng và thực hiện chế độ tự động vệ sinh.
 - »Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện

Tắt máy

Nhấn nút ON/OFF

- »Máy thực hiện chế độ tự động vệ sinh.
- »Thiết bị tắt.

Chú ý:

Thiết bị sẽ tự động tắt khi không được sử dụng trong một thời gian dài. Chế độ tự động vệ sinh cũng sẽ được thực hiện trong trường hợp này.

Thời gian tắt cũng được cài đặt trong lựa chọn *Auto OFF*.

Nếu không có đồ uống nào được lựa chọn từ khi máy được bật hoặc thùng chứa không có nước, chế độ vệ sinh sẽ không được thực hiện.

2. SỬ DỤNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Các chức năng cần thiết có thể truy cập bằng cách sử dụng bảng điều khiển.

Nhấn phím bằng ngón tay. Bảng điều khiển sẽ không phản ứng khi chạm vào bằng bút hoặc các vật dụng khác.

Những phím nào đang sáng thì mới có thể thao tác được.

Thực hiện những bước sau để vận hành bảng điều khiển:



Nhấn nhẹ

Nhấn phím trong thời gian ngắn để chọn 1 chức năng.



Nhấn dài

Nhấn và giữ phím hơn 2 giây để thực hiện các chức năng nếu có sẵn.



Nhấn - hoặc +

Nhấn - hoặc + để giảm hoặc tăng giá trị hiện tại.

Giữ phím xuống để thay đổi giá trị liên tục



Nhấn thanh trượt

Nhấn vào thanh trượt để thay đổi các giá trị.



Kéo thanh trượt

Kéo thanh trượt để tăng hoặc giảm các giá trị hiện tại.

3. ĐIỀU HƯỚNG TRONG MENU

Để thiết lập những điều chỉnh về đồ uống, để bảo trì và chăm sóc, bạn phải gọi menu trong màn hình và điều hướng trong menu lên.

Quan sát các hướng dẫn trên màn hình.



Fig. 6: Example: display with buttons

Sử dụng các tùy chọn sau đây để điều hướng trong menu:

Gọi menu và xác nhận các lựa chọn



Nhấn phím *menu/ok* 2s hoặc hơn để gọi menu.

Nhấn nhẹ phím *menu/ok* để xác nhận lựa chọn.

Điều hướng trong menu



Nhấn nút mũi tên để di chuyển xuống hoặc lên trong menu. Giữ một nút mũi tên để nhanh chóng chuyển đổi các tùy chọn.

Thoát khỏi menu



Chọn vào lệnh *Exit* bằng các phím mũi tên sau đó xác nhận lại bằng phím *menu/ok* để thoát khỏi menu.

Thoát menu con (sub-menus), cái mà chỉ hiển thị những thông tin và là nơi bạn không thể thực hiện được những điều chỉnh, bằng *menu/ok*.

Gọi menu con

Một số chức năng của thiết bị được thực hiện khi gọi nhiều menu con liên tiếp.

Menu con được gọi lên một cách tương tự. Điều hướng tới chương trình làm sạch cặn sau đây là một ví dụ.

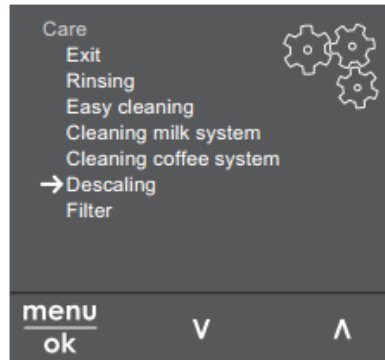


Fig. 7: Navigating to the Descaling programme

1. Nhấn phím *menu/ok* trong 2s
» Menu xuất hiện trên màn hình.
2. Dùng các phím mũi tên để chuyển tới mục Chăm sóc (Care) và xác nhận bằng phím *menu/ok*.
3. Dùng các phím mũi tên để chuyển tới mục Làm sạch cặn (Descaling) và xác nhận bằng phím *menu/ok*.

4. Thiết lập kết nối buetooth

Kết nối với máy pha cà phê lần đầu tiên.

Yêu cầu:

- Máy pha cà phê đang bật.
- Ứng dụng *Melitta-Connect-App* đã được cài đặt và đang mở.
- Thiết bị cầm tay không nằm quá xa máy pha cà phê (5-10m).
- Thiết bị cầm tay có Bluetooth và đang bật.
- Máy pha cà phê không kết nối với thiết bị cầm tay nào khác.
- Máy pha cà phê được hiển thị trên thiết bị cầm tay.

1. Nhấn phím *menu/ok* trong 2s
» Menu xuất hiện trên màn hình.
2. Dùng các phím mũi tên để chuyển tới mục Bluetooth và xác nhận bằng phím *menu/ok*.
3. Chọn mục *Connect*
4. Chọn mục *Connect on the smartphone*, và làm theo hướng dẫn
» Máy pha cà phê sẽ được kết nối với thiết bị di động
5. Chọn mục *exit để thoát*

4. ĐIỀN ĐẦY HẠT CÀ PHÊ VÀ SỬ DỤNG LỰA CHỌN HẠT CÀ PHÊ

Xoay cà phê làm cho hương vị của nó mất đi. Chỉ nên cho hạt cà phê vào thùng chứa đủ để bạn xài hết trong 3 tới 4 ngày.

Chú ý:

Sử dụng các loại hạt cà phê không phù hợp có thể gây tắc nghẽn cối xay

- Không sử dụng hạt cà phê đông lạnh hoặc có phủ bơ dầu...
- Không được cho bột cà phê vào khay chứa hạt.

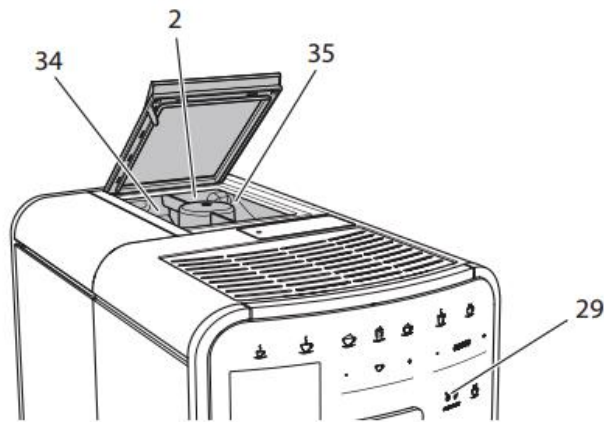


Fig. 8: 2-chamber bean container

Khay chứa hạt 2 ngăn (2) cho phép bạn sử dụng hai loại cà phê khác nhau. Lựa chọn hạt tự động đảm bảo rằng những hạt cà phê tốt nhất được chọn một cách tự động tự động cho các loại cà phê khác nhau. Espresso lấy hạt cà phê từ ngăn bên trái (34), đồ uống có sữa lấy hạt cà phê từ ngăn bên phải (35).

Bảng sau đây cho thấy sự phân chia của các ngăn. Bạn có thể thay đổi các cài đặt này.

Bean chamber	Coffee beverage
1 (34) ☉	Espresso, cappuccino, latte macchiato
2 (35) ☉	Café crème

1. Mở nắp 2 ngăn của thùng chứa hạt cà phê.
2. Cho hạt cà phê đúng theo như đã nói bên trên.
3. Đóng nắp lại.
4. Nút "Chọn hạt" (29) có thể được sử dụng để chọn trước một loại hạt trước để sử dụng.

5. Sử dụng cà phê bột

Có thể sử dụng bột cà phê để chuẩn bị thức uống.

Chú ý:

Sử dụng loại cà phê không phù hợp có thể gây nghẽn bộ phận nén.

- Không sử dụng các loại cà phê dùng liền.
- Điền tối đa 1 muỗng cà phê bột vào khay chứa.

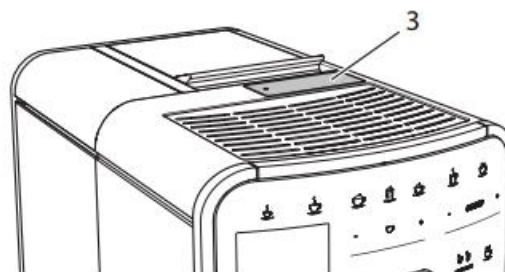


Fig. 9: Ground coffee chute

1. Mở nắp đậy khay chứa cà phê bột
2. Sử dụng nắp để điền cà phê.
3. Đóng nắp đậy lại.

5. ĐIỀN NƯỚC

Sử dụng nước sạch, lạnh và không có khí ga để cho chất lượng cà phê ngon nhất. Nên thay nước mỗi ngày.

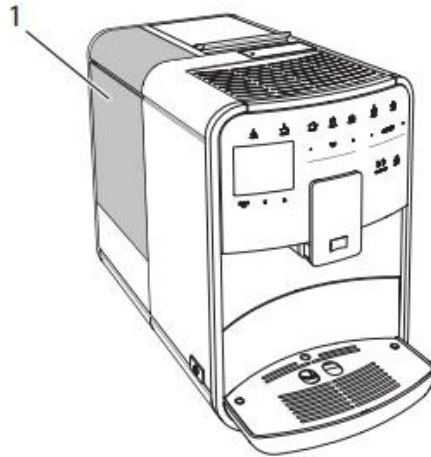


Fig. 10: Water tank

1. Mở nắp của thùng chứa nước và kéo lên khỏi thiết bị.
2. Điền đầy nước (tối đa là 1,8l)
3. Lắp thùng chứa nước vào từ phía trên và đóng nắp đậy lại.

6. ĐIỀU CHỈNH CỒNG LẤY ĐÒ UỐNG

Cồng lấy đồ uống có thể điều chỉnh được cao độ. Chính khoảng cách tối ưu giữ cồng lấy và cốc chứa. Tùy vào cốc chứa, kéo cồng lên hoặc xuống sao cho phù hợp.

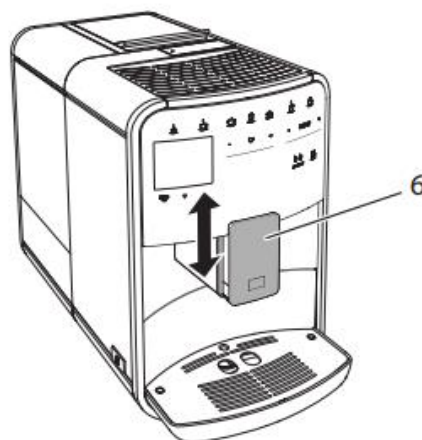


Fig. 11: Height-adjustable outlet

7. SỬ DỤNG SỮA

Sử dụng sữa lạnh cho chất lượng cà phê tốt nhất.

Tùy thuộc vào model, bạn có thể sử dụng các bình chứa sữa kèm theo hoặc các ống sữa và các gói sữa thông thường.

Kết nối tới thùng chứa sữa (tùy thuộc vào model)

Chỉ nên cho đủ lượng sữa bạn dùng ngay vào hộp chứa sữa.

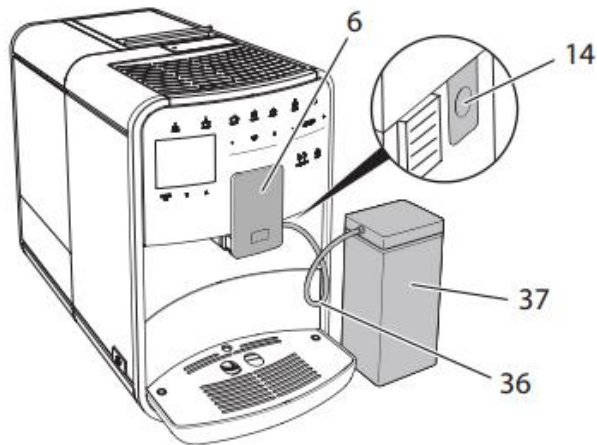


Fig. 12: Connecting the milk container to the appliance

1. Cho lượng sữa cần thiết vào bình chứa sữa.
2. Nhấn cổng lấy đồ uống xuống.
3. Kết nối ống dẫn vào bình chứa sữa và vào cổng lấy đồ uống.

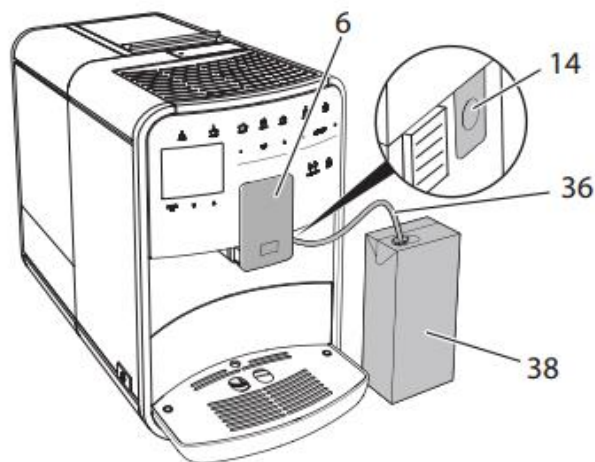


Fig. 13: Connecting the milk hose to the appliance

1. Nhấn cổng lấy đồ uống xuống.
2. Kết nối ống dẫn sữa với cổng.
3. Kết nối ống dẫn sữa với gói sữa thông thường.

8. LÀM SẠCH KHAY CHỨA NƯỚC THẢI VÀ BÃ CÀ PHÊ

Khi khay chứa nước thải và bã cà phê đầy. Thiết bị yêu cầu làm sạch chúng. Phao nổi cũng thông báo khi nào khay nước thải đầy.

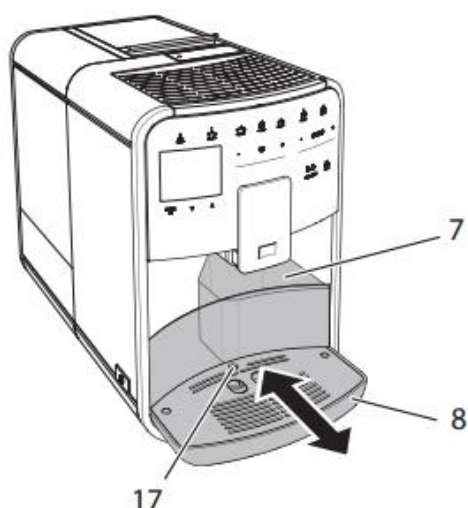


Fig. 14: Drip tray, coffee grounds container and float

1. Kéo khay lên khỏi thiết bị
2. Lấy hết bã cà phê ra khỏi thùng và làm sạch nó.
3. Làm sạch khay chứa nước thải.
4. Lắp thùng vào.
5. Đẩy khay lại vào trong thiết bị.

IV. CHUẨN BỊ THỨC UỐNG

Có 3 lựa chọn để chuẩn bị thức uống:

- Phân chia theo tiêu chuẩn
- Chuẩn bị theo công thức
- Sử dụng chức năng "My coffee"

Phân chia theo chuẩn được mô tả trong mục này.

1. CHUẨN BỊ ESPRESSO HOẶC CAFÉ CRÈME



Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng được hiển thị trên màn hình



1. Đặt cốc chứa bên dưới cổng lấy.
2. Nhấn phím "Espresso" hoặc "Café crème"
» Máy xay bắt đầu hoạt động và thức uống được rót ra.
» Thức uống rót ra sẽ kết thúc hoàn toàn tự động.
3. Lấy cốc chứa ra.
» Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình.

2. CHUẨN BỊ CAPUCCHINO



Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình và sữa đã được kết nối.

1. Đặt cốc chứa bên dưới cổng lấy.
2. Nhấn phím "Capuccino"
» Quá trình xay và pha chế cà phê bắt đầu.
» Quá trình pha chế cà phê được kết thúc tự động.

»Quá trình pha chế sữa bắt đầu.

»Quá trình pha chế đồ uống được kết thúc tự động.

3.Lấy cốc chứa ra.

»*Easy cleaning?* (Nhấn OK để bắt đầu) hiển thị trên màn hình.

4.Ta có thể thực hiện quá trình làm sạch *Easy cleaning* hoặc có thể tiến hành chuẩn bị thức uống tiếp theo.

»Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình.

3. CHUẨN BỊ LATTE MACCHIATO



Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình và sữa đã được kết nối.

1.Đặt cốc chứa bên dưới cổng lấy.

2.Nhấn phím "Latte Macchiato"

»Quá trình xay và pha chế cà phê bắt đầu.

»Quá trình pha chế cà phê được kết thúc tự động.

»Quá trình pha chế sữa bắt đầu.

»Quá trình pha chế đồ uống được kết thúc tự động.

3.Lấy cốc chứa ra.

»*Easy cleaning?* (Nhấn OK để bắt đầu) hiển thị trên màn hình.

4.Ta có thể thực hiện quá trình làm sạch *Easy cleaning* hoặc có thể tiến hành chuẩn bị thức uống tiếp theo.

»Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình.

4. CHUẨN BỊ BỘT SỮA HOẶC SỮA NÓNG



Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình và sữa đã được kết nối.

1.Đặt cốc chứa bên dưới cổng lấy.

2.Nhấn phím "milk froth/milk"

a) Bột sữa = Nhấn nút nhẹ

b) Sữa nóng = Nhấn và giữ nút lâu hơn 2s.

»Quá trình pha chế sữa bắt đầu.

»Quá trình pha chế đồ uống được kết thúc tự động.

3.Lấy cốc chứa ra.

»*Easy cleaning?* (Nhấn OK để bắt đầu) hiển thị trên màn hình.

4.Ta có thể thực hiện quá trình làm sạch *Easy cleaning* hoặc có thể tiến hành chuẩn bị thức uống tiếp theo.

»Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình.

5. CHUẨN BỊ NƯỚC NÓNG



Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng được hiển thị trên màn hình

1. Đặt cốc chứa bên dưới cổng lấy.

2.Nhấn phím "Hot water"

»Nước nóng được rót ra.

»Thức uống rót ra sẽ kết thúc hoàn toàn tự động.

3.Lấy cốc chứa ra.

»Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình.

6. THAY ĐỔI CÀI ĐẶT THỨC UỐNG TRƯỚC HOẶC TRONG QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ

Thay đổi cài đặt đồ uống trước khi chuẩn bị

Ta có thể thay đổi loại hạt cà phê, lượng đồ uống và độ mạnh cà phê trước khi lựa chọn loại đồ uống.



- Trước khi chọn loại đồ uống, lựa chọn loại hạt bằng phím "BEAN SELECT"
- Trước khi chọn loại đồ uống, sử dụng phím trượt "Beverage amount" để cài đặt lượng đồ uống.
- Trước khi chọn loại đồ uống, sử dụng phím trượt "Coffee Strength" để lựa chọn độ mạnh của cà phê.

Thay đổi cài đặt đồ uống trong khi chuẩn bị

Ta có thể thay đổi loại hạt cà phê, lượng đồ uống và độ mạnh cà phê trong khi lựa chọn loại đồ uống.



- Trong pha chế đồ uống (cà phê, sữa), sử dụng thanh trượt "Beverage Amount" để thiết lập số lượng đồ uống có liên quan.
- Trong quá trình xay, sử dụng trượt "Coffee Strength" để thiết lập độ mạnh cà phê.

7. DỪNG QUÁ TRÌNH PHA CHẾ

Nếu ta muốn dừng quá trình pha chế đồ uống lại, bấm phím đã chọn một lần nữa.

8. PHA CHẾ 2 ĐỒ UỐNG CÙNG LÚC



Nút "2 cups" được sử dụng để pha chế hai đồ uống cùng một lúc.

Chế độ này có thể pha espresso, cà phê cappuccino, café crème và pha cà phê macchiato. Và nó không thể dùng cho bất kỳ loại thức uống khác.

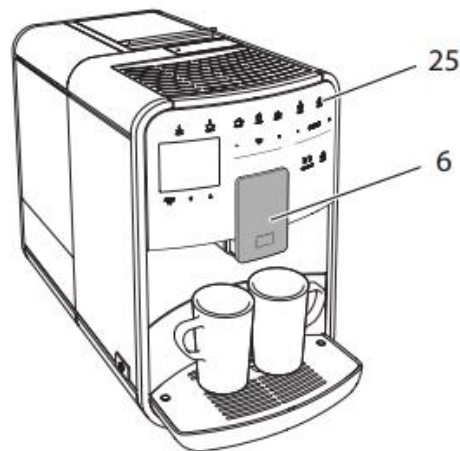


Fig. 15: Two-cup dispensing

1. Đặt 2 cốc chứa bên dưới cổng lấy thức uống.
2. Nhấn phím "2 cups".
3. Tiếp tục như đã mô tả quá trình pha các đồ uống có liên quan.

V. VĨNH VIỄN THAY ĐỔI CÀI ĐẶT ĐỒ UỐNG

Thiết bị cung cấp tùy chọn thêm cho việc chuẩn bị các loại cà phê đặt trung. Ta có thể sử dụng công thức định hoặc vĩnh viễn thay đổi các thiết lập đồ uống.

1. LỰA CHỌN CÔNG THỨC PHA CHẾ

Theo các loại cà phê đặc trưng:

- Espresso: Espresso (chuẩn), ristretto, lungo, double espresso, double ristretto.
- Café crème: Café crème (chuẩn), double café crème, americano, americano extra shot, long black.
- Cappuccino: Cappuccino (chuẩn), espresso macchiato, café latte, café au lait.
- Latte macchiato: Latte macchiato (chuẩn), latte macchiato extra shot, latte macchiato triple shot, flat white.

Lựa chọn công thức tương tự cho tất cả các loại đồ uống. Quá trình lựa chọn Ristretto được mô tả dưới đây là một ví dụ.

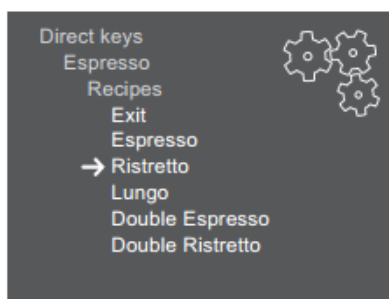


Fig. 16: Recipe selection for ristretto

1. Nhấn phím "menu/ok" trong 2s.
»menu xuất hiện trên màn hình.
2. Chuyển tới mục Direct keys > Espresso > Recipes
3. Sử dụng phím điều hướng để tới mục Ristretto và xác nhận bằng phím *menu/ok*.
4. Liên tục chọn lệnh Exit để thoát khỏi menu.
»Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.
»Khi Espresso được pha chế những lần tiếp theo, công thức Ristretto sẽ được sử dụng.

2. THAY ĐỔI CÀI ĐẶT MẶC ĐỊNH

Có thể thay đổi các cài đặt mặc định tùy theo loại đồ uống:

- Lượng cà phê (mm)
- Bột sữa (mm)
- Lượng sữa (mm)
- Nước nóng (mm)
- Hạt cà phê (ngăn 1 hoặc 2)
- Độ mạnh cà phê (rất nhẹ, nhẹ, bình thường, nặng, rất nặng)

- Nhiệt độ (thấp, vừa, cao)

Thao tác thay đổi là tương tự với các loại đồ uống. Dưới đây là một ví dụ:

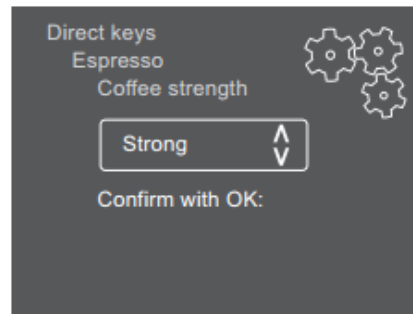


Fig. 17: Setting the coffee strength

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình

1. Nhấn phím "menu/ok" trong 2s.
»menu xuất hiện trên màn hình.
2. Chuyển tới mục Direct keys > Espresso > Coffee Strength
3. Sử dụng phím điều hướng để điều chỉnh độ mạnh cà phê và xác nhận bằng phím menu/ok.
4. Liên tục chọn lệnh Exit để thoát khỏi menu.
»Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.
»Khi Espresso được pha chế những lần tiếp theo, độ mạnh cà phê đã chọn sẽ được sử dụng.

VI. ĐIỀU CHỈNH CÁ NHÂN "MY COFFEE"

Chức năng "My Coffee" cho phép bạn lưu các điều chỉnh đồ uống của cá nhân và gán cho một người sử dụng.

1. CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG

Có thể lưu trữ đến 4 mẫu.

Có thể thay đổi tên của các hồ sơ cá nhân

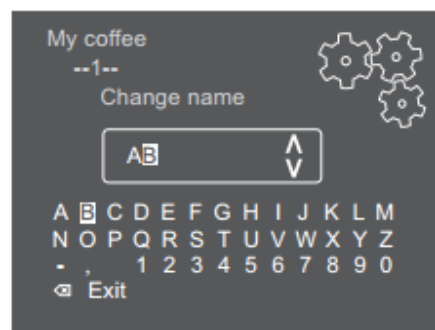


Fig. 18: Changing the name of a user profile

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình

1. Nhấn phím "menu/ok" trong 2s.
»menu xuất hiện trên màn hình.
2. Chuyển tới mục My Coffee

- Sử dụng phím điều hướng để chọn User và xác nhận bằng phím *menu/ok*
- Sử dụng phím điều hướng chọn thay đổi tên (Change Name) và xác nhận bằng phím *menu/ok*.
- Sử dụng các nút mũi tên để chọn kí tự và xác nhận từng kí tự với "*menu / ok*"
- Liên tục chọn lệnh Exit để thoát khỏi menu.

»Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.

Kích hoạt và ngừng kích hoạt một hồ sơ người dùng

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình

- Nhấn phím "*menu/ok*" trong 2s.
»menu xuất hiện trên màn hình.
- Chuyển tới mục My Coffee
- Sử dụng phím điều hướng để chọn User và xác nhận bằng phím *menu/ok*
- Sử dụng phím điều hướng chọn Enable/disable và xác nhận bằng phím *menu/ok*.
- Liên tục chọn lệnh Exit để thoát khỏi menu.
»Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.

2. LỰA CHỌN/THAY ĐỔI ĐIỀU CHỈNH CÁ NHÂN

Tùy thuộc vào loại đồ uống, ta có thể gán những điều chỉnh cho người dùng.

- Lượng cà phê (mm)
- Bọt sữa (mm)
- Lượng sữa (mm)
- Nước nóng (mm)
- Hạt cà phê (ngăn 1 hoặc 2)
- Độ mạnh cà phê (rất nhẹ, nhẹ, bình thường, nặng, rất nặng)
- Nhiệt độ (thấp, vừa, cao)

Thao tác thay đổi là tương tự với các loại đồ uống. Dưới đây là một ví dụ:

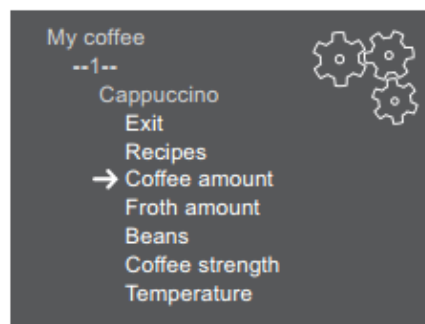


Fig. 19: Changing personal settings

- Nhấn phím "*menu/ok*" trong 2s.
»menu xuất hiện trên màn hình.
- Chuyển tới mục My Coffee.
- Sử dụng phím điều hướng để chọn User và xác nhận bằng phím *menu/ok*

4. Sử dụng phím điều hướng để tới mục Capucchino > Coffee amount và xác nhận bằng phím *menu/ok*.
5. Sử dụng phím điều hướng để điều lượng cà phê và xác nhận bằng phím *menu/ok*.
6. Liên tục chọn lệnh Exit để thoát khỏi menu.
»Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.
»Khi Capucchino được pha chế những lần tiếp theo, lượng cà phê đã chọn sẽ được sử dụng.

VII. THAY ĐỔI CÀI ĐẶT CƠ BẢN

1. CÀI ĐẶT NGÔN NGỮ

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình

1. Nhấn phím "*menu/ok*" trong 2s.
»menu xuất hiện trên màn hình.
2. Chuyển tới mục Ngôn Ngữ (Language)
3. Sử dụng phím điều hướng để lựa chọn ngôn ngữ và xác nhận bằng phím *menu/ok*.
4. Liên tục chọn lệnh Exit để thoát khỏi menu.
»Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.

2. CÀI ĐẶT GIỜ

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình

1. Nhấn phím "*menu/ok*" trong 2s.
»menu xuất hiện trên màn hình.
2. Chuyển tới mục thời gian (Clock)
3. Sử dụng phím điều hướng để lựa chọn giờ và phút và xác nhận bằng phím *menu/ok*.
4. Liên tục chọn lệnh Exit để thoát khỏi menu.
»Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.

3. KÍCH HOẠT VÀ NGỪNG KÍCH HOẠT CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG CHỌN HẠT CÀ PHÊ

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình

1. Nhấn phím "*menu/ok*" trong 2s.
»menu xuất hiện trên màn hình.
2. Chuyển tới mục System > Auto Bean Select
3. Sử dụng phím điều hướng để lựa chọn Enable hoặc Disable và xác nhận bằng phím *menu/ok*.
4. Liên tục chọn lệnh Exit để thoát khỏi menu.
»Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.

4. CÀI ĐẶT TỰ ĐỘNG TẮT

Cài đặt thời gian cho tự động tắt

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình

1. Nhấn phím "*menu/ok*" trong 2s.

»menu xuất hiện trên màn hình.

2. Chuyển tới mục Auto Off > Off after...
3. Sử dụng phím điều hướng để chọn thời gian và xác nhận bằng phím *menu/ok*.
4. Liên tục chọn lệnh Exit để thoát khỏi menu.

»Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.

Cài đặt thời điểm tự động tắt

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình

1. Nhấn phím "*menu/ok*" trong 2s.
»menu xuất hiện trên màn hình.
2. Chuyển tới mục Auto Off > Off at...
3. Sử dụng phím điều hướng để chọn giờ và phút và xác nhận bằng phím *menu/ok*.
4. Liên tục chọn lệnh Exit để thoát khỏi menu.
»Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.

5. ĐẶT LẠI CÀI ĐẶT BAN ĐẦU

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình

1. Nhấn phím "*menu/ok*" trong 2s.
»menu xuất hiện trên màn hình.
2. Chuyển tới mục System > Factory setting.
3. Sử dụng phím điều hướng để chọn Reset và xác nhận bằng phím *menu/ok*.
4. Liên tục chọn lệnh Exit để thoát khỏi menu.
»Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.

6. ĐIỀU CHỈNH ĐỘ MỊN CỐI XAY

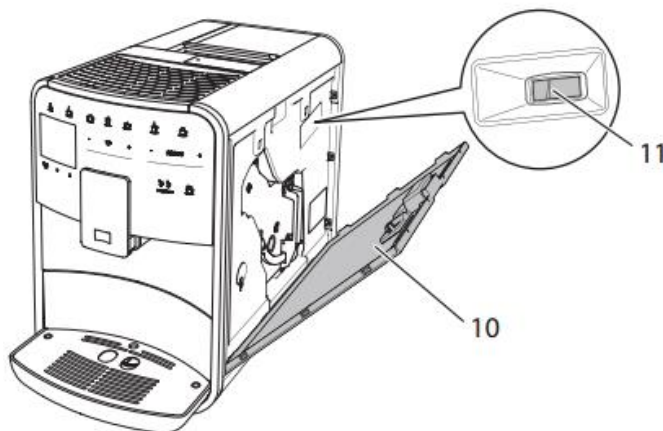


Fig.20: Setting the grinding fineness

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình

1. Mở nắp (10).
2. Pha loại đồ uống bất kì

3. Di chuyển các đòn bẩy (11) về phía trước hay phía sau trong khi máy xay đang hoạt động.

Phía trước = nghiền thô hơn

Phía sau = nghiền mịn hơn

4. Đóng nắp.

»Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình

VIII. CHĂM SÓC VÀ BẢO DƯỠNG

1. VỆ SINH TỔNG QUÁT

- Yêu cầu: Thiết bị được tắt.
- Làm sạch bên ngoài của thiết bị sử dụng vải mềm, ẩm ướt và nước tẩy rửa thông thường.
- Rửa khay nước thải và bể thùng chứa bã cà phê sử dụng vải mềm, ẩm ướt, và nước tẩy rửa thông thường.
- Làm sạch thùng đựng hạt bằng vải mềm, khô....

2. RỬA HỆ THỐNG CÀ PHÊ

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình

1. Đặt cốc chứa bên dưới cổng lấy.
2. Nhấn phím "menu/ok" trong 2s.
»menu xuất hiện trên màn hình.
3. Chuyển tới mục Care > Rinsing.
4. Sử dụng phím điều hướng để chọn Start và xác nhận bằng phím menu/ok.
»Hệ thống được làm sạch.
»Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.

3. LAU CHÙI BỘ PHẬN NÉN

Để tránh thiệt hại cho thiết bị, chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch bộ phận nén mỗi tuần một lần.

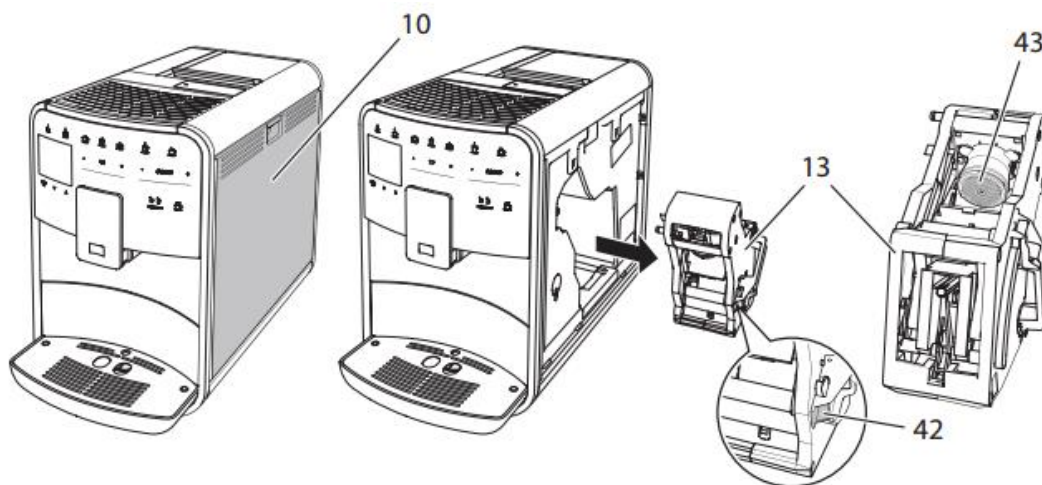


Fig. 22: Removing the brewing unit

Yêu cầu: Thiết bị đã được ngắt điện.

1. Mở nắp (10).
2. Bấm và giữ cần màu đỏ (42) trên bộ phận nén (13) và xoay tay cầm theo chiều kim đồng hồ cho đến khi nó khớp ở điểm dừng.
3. Kéo bộ phận nén ra khỏi thiết bị bằng cách sử dụng tay cầm.
4. Rửa sạch bộ phận nén từ mọi phía dưới vòi nước chảy. Hãy đặc biệt là đảm bảo rằng dư lượng cà phê được lấy ra khỏi sàng (43).
5. Để khô.
6. Sử dụng một miếng vải mềm, khô để loại bỏ dư lượng cà phê từ các bề mặt bên trong thiết bị.
7. Chèn bộ phận nén vào thiết bị.
8. Đóng nắp.

4. CHƯƠNG TRÌNH "EASY CLEANING"

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình

1. Đặt cốc chứa bên dưới cổng lấy.
2. Nhấn phím "*menu/ok*" trong 2s.
»menu xuất hiện trên màn hình.
3. Chuyển tới mục Care > Rinsing.
4. Sử dụng phím điều hướng để chọn Start và xác nhận bằng phím *menu/ok*.
Thực hiện các bước hướng dẫn trên màn hình để kết thúc chương trình "Easy Cleaning"
»Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.

5. CHƯƠNG TRÌNH "CLEANING MILK SYSTEM"

Giữ vệ sinh và tránh thiệt hại cho thiết bị, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện các chương trình làm sạch mỗi tuần một lần.

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình

1. Đặt cốc chứa thẻ tích ít nhất 0,7l bên dưới cổng lấy.
2. Nhấn phím "*menu/ok*" trong 2s.
»menu xuất hiện trên màn hình.
3. Chuyển tới mục Care > Cleaning milk system.
4. Sử dụng phím điều hướng để chọn Start và xác nhận bằng phím *menu/ok*.
Thực hiện các bước hướng dẫn trên màn hình để kết thúc chương trình.
»Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.

6. CHƯƠNG TRÌNH VỆ SINH HỆ THỐNG CÀ PHÊ

Để tránh thiệt hại cho thiết bị, chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch hệ thống cà phê hai tháng một lần.

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình

1. Nhấn phím "*menu/ok*" trong 2s.

»menu xuất hiện trên màn hình.

2. Chuyển tới mục Care > Clean.
3. Sử dụng phím điều hướng để chọn Start và xác nhận bằng phím *menu/ok*.
Thực hiện các bước hướng dẫn trên màn hình để kết thúc chương trình vệ sinh.
»Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.

7. CHƯƠNG TRÌNH TẮY CẶN

Để tránh thiệt hại cho thiết bị, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện các chương trình tẩy cặn mỗi 3 tháng hoặc theo yêu cầu của thiết bị.

- Tháo rời bộ lọc nước trước khi bắt đầu chương trình tẩy cặn.
- Đặt các bộ lọc nước vào một thùng chứa nước trong khi chương trình tẩy cặn đang tiến hành.
- Bộ lọc nước có thể được lồng vào và tái sử dụng khi hoàn thành chương trình tẩy cặn

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình

1. Nhấn phím "*menu/ok*" trong 2s.
»menu xuất hiện trên màn hình.
2. Chuyển tới mục Care > Descaling.
3. Sử dụng phím điều hướng để chọn Start và xác nhận bằng phím *menu/ok*.
Thực hiện các bước hướng dẫn trên màn hình để kết thúc chương trình vệ sinh.
»Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.

8. ĐIỀU CHỈNH ĐỘ CỨNG CỦA NƯỚC

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình

1. Nhấn phím "*menu/ok*" trong 2s.
»menu xuất hiện trên màn hình.
2. Chuyển tới mục độ cứng của nước.
3. Sử dụng phím điều hướng để chọn độ cứng và xác nhận bằng phím *menu/ok*
4. Thoát khỏi menu bằng lệnh Exit.
»Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.

9. SỬ DỤNG LỌC NƯỚC

Lắp bộ lọc

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình

1. Nhấn phím "*menu/ok*" trong 2s.
»menu xuất hiện trên màn hình.
2. Chuyển tới mục Care > Filter > Insert Filter
3. Sử dụng phím điều hướng để chọn Start xác nhận bằng phím *menu/ok*
4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
»Độ cứng nước tự động chuyển sang *mềm*.

» Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.

Thay đổi bộ lọc

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình

1. Nhấn phím "menu/ok" trong 2s.
» menu xuất hiện trên màn hình.
2. Chuyển tới mục Care > Filter > Change Filter
3. Sử dụng phím điều hướng để chọn Start xác nhận bằng phím menu/ok
4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
» Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.

Tháo bộ lọc

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình

1. Nhấn phím "menu/ok" trong 2s.
» menu xuất hiện trên màn hình.
2. Chuyển tới mục Care > Filter > Remove Filter
3. Sử dụng phím điều hướng để chọn Start xác nhận bằng phím menu/ok
4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
» Độ cứng nước tự động chuyển sang như đã cài đặt lúc trước.
» Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.

IX. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Technical data	
Operating voltage	220 V to 240 V, 50 Hz
Power consumption	Max. 1450 W
Power consumption of networked standby mode	2.6 W
Pump pressure	Static, max. 15 bar
Dimensions	
Width	255 mm
Height	365 mm
Depth	465 mm
Capacity	
Bean container	2 × 135 g
Water tank	1.8 l
Weight (empty)	10.5 kg (Barista TS) 10.1 kg (Barista T)
Ambient conditions	
Temperature	10 °C to 32 °C
Relative humidity	30 % to 80 % (non-condensing)
Bluetooth	Bluetooth Smart (low energy), BTLE 4.0