




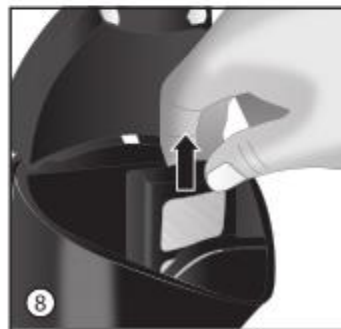

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LOOK AQUA DELUXE

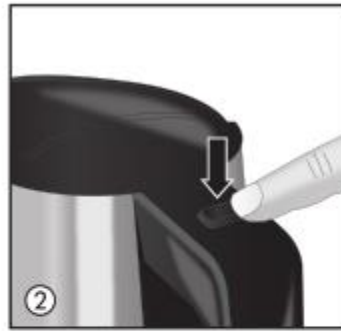

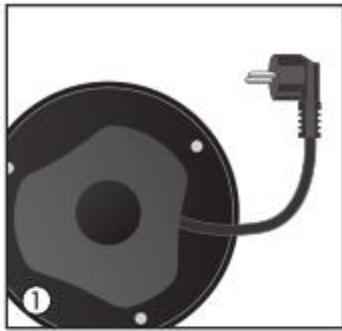

1. An toàn sử dụng

- Giữ các đối tượng sau đây ra khỏi tầm với của trẻ em : vật liệu đóng gói , các bộ phận có cạnh sắc.
- Tất cả những người sử dụng thiết bị này phải quen với hoạt động của thiết bị, và họ phải được hướng dẫn để hiểu biết những nguy cơ phát sinh từ quá trình sử dụng thiết bị này .
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.
- Thiết bị này không thích hợp cho người tàn tật, thiếu năng trí tuệ, hoặc những người không có kinh nghiệm và thiếu hiểu biết (kể cả trẻ em), trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý bảo trì của nhà chế tạo hoặc những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh rủi ro.
- Không được đổ nước đầy vượt quá mức tối đa của ấm điện.
- Chỉ được sử dụng ấm điện đúng giá đỡ, không được sử dụng cho giá đỡ khác
- Ấm đun nước được sử dụng cho gia dụng cá nhân để đun nước nóng với nhu cầu thông thường.
- Chỉ sử dụng ấm đun nước khi đáp ứng đủ điều kiện.
- Chỉ kết nối thiết bị đúng loại ổ cắm điện.
- Đặt ấm đun nước trên bề mặt phẳng khô ráo.
- Chỉ đổ nước sạch, lạnh vào thiết bị.
- Không được cho quá nhiều nước vào ấm đun, nếu không sẽ gây nguy hiểm. Dung tích lớn nhất của thiết bị là 1.7 lít.
- Chỉ sử dụng thiết bị để đun nước, không dùng cho các loại chất lỏng khác.
- Không sử dụng ấm đun nước khi không có nắp đậy. Không mở nắp trong quá trình đun.
- Các bộ phận ấm đun sẽ nóng lên, tránh chạm vào các bộ phận đó và hơi nước nóng.
- Không được ngâm bình đun vào trong nước nóng.
- Rút phích điện ra khi không sử dụng trong thời gian dài.
- Không sử dụng ấm đun khi dây nguồn hỏng.
- Sản phẩm có thể sử dụng với trẻ em trên 8 tuổi nếu đã đọc hiểu hướng dẫn sử dụng.
- Không sử dụng sản phẩm với trẻ em dưới 8 tuổi.

2. Trước khi sử dụng

- Thiết bị phải được sử dụng với nguồn điện phù hợp.
- Kết nối với nguồn điện, đoạn cáp nguồn được giấu dưới để thiết bị (hình 1)
- Tất cả ấm đun được kiểm tra trong quá trình sản xuất để đảm bảo chúng hoạt động tốt nhất. Vì vậy sẽ có một số cạnh lồi đọng. Cần phải làm sạch thiết bị trước khi sử dụng.

3. Đun nước

- Gắn thiết bị với nguồn điện một cách chắc chắn.
- Mở nắp (hình số 2). Nắp thiết bị không tháo rời được.
- Cho lượng nước lạnh mong muốn vào trong bình đun - quan sát mực nước như trong hình 3.

- Không bao giờ sử dụng ấm đun nước mà không có nước. Mức nước thấp nhất là 0.5 Lit.
- Không được đổ nước hơn mức lớn nhất (1.7 Lit)
- Đóng nắp ấm đun như hình số 4
- Cho ấm đun vào trong đế.
- Thiết bị có 3 mức nhiệt độ khác nhau để lựa chọn là 100°C, 95°C và 80°C
- Quá trình đun nước cho chúng ta hai tùy chọn khác như sau:
 - Không sử dụng chế độ giữ nóng: Ta chọn mức nhiệt độ mong muốn theo hình số 5. Sau đó nhấn nút on/off theo hình số 6. Lúc này đèn bình nước sẽ sáng lên và đèn báo nhiệt độ sẽ chớp tắt. Khi đã đạt tới nhiệt độ mong muốn thì cả hai đèn sẽ tắt đi. Lúc này quá trình đun nóng đã hoàn tất
 - Sử dụng chế độ giữ nóng: Thiết bị có thể chế độ giữ ấm ở các mức nhiệt độ là 95°C và 80°C. Sau khi chọn mức nhiệt độ mong muốn theo hình số 5. Ta sẽ bấm nút giữ nóng theo hình số 7. Lúc này đèn bình nước sẽ sáng lên và đèn báo nhiệt độ sẽ chớp tắt. Khi quá trình đun hoàn tất thì ấm đun sẽ bật chế độ giữ nóng trong vòng 30 phút. Cả hai đèn sẽ sáng lên trong suốt thời gian đó. Sau khi chu kỳ kết thúc, cả hai đèn sẽ tắt đi. Chú ý chế độ giữ nóng sẽ không thực hiện được khi ta chọn mức 100°C để bảo vệ thiết bị.
 - Chú ý ra trong quá trình đun nóng hay chế độ giữ nóng, ta có thể dừng hoạt động ngay lúc nào ta muốn, bằng cách bấm nút on/off hoặc nút giữ ấm hoặc lấy ấm ra khỏi đế. Thiết bị sẽ không tự bật trở lại khi ta gắn ấm đun vào đế

4. Bảo vệ quá nhiệt

Bộ phận đun nóng được trang bị bảo vệ quá nhiệt. Nếu bạn bật đun nước khi không có nước hay nắp ấm không được đậy kín thì nước trong ấm sẽ cạn đi, bộ phận bảo vệ quá nhiệt sẽ tự động tắt thiết bị. Để cho ấm nguội lại rồi hãy sử dụng thiết bị.

5. Vệ sinh và bảo dưỡng:

Vệ sinh bên ngoài:

- Không được vệ sinh ấm đun và đế dưới vòi nước chảy.
- Ấm đun và đế ấm có thể được vệ sinh bằng khăn mềm.
- Không được sử dụng các chất tẩy rửa gây ăn mòn.



Cubes Asia Co., Ltd
 Phòng 102, Toà nhà Kim Đô, 123 Lê Lợi, P. Bến
 Thành, Q.1. Tp. HCM
www.cubes-asia.com - info@cubes-asia.com